

Montage vor der Fensterlaibung

Deckenmontage

Bs



Für Schiene messen: Messen Sie die benötigte Breite.

(Bs)

Lassen Sie einen kleinen Puffer, damit die Schiene später problemlos montiert werden kann.




Nutzen Sie alte Bohrlöcher und messen Sie die Abstände zwischen den Bohrungen.

Geben Sie uns diese bei der Bestellung durch.

Wir passen anschliessend gerne die Breiten der einzelnen Schienen an. So sparen Sie teure Speditionskosten!

Montage in der Fensterlaibung (Nische)

Deckenmontage

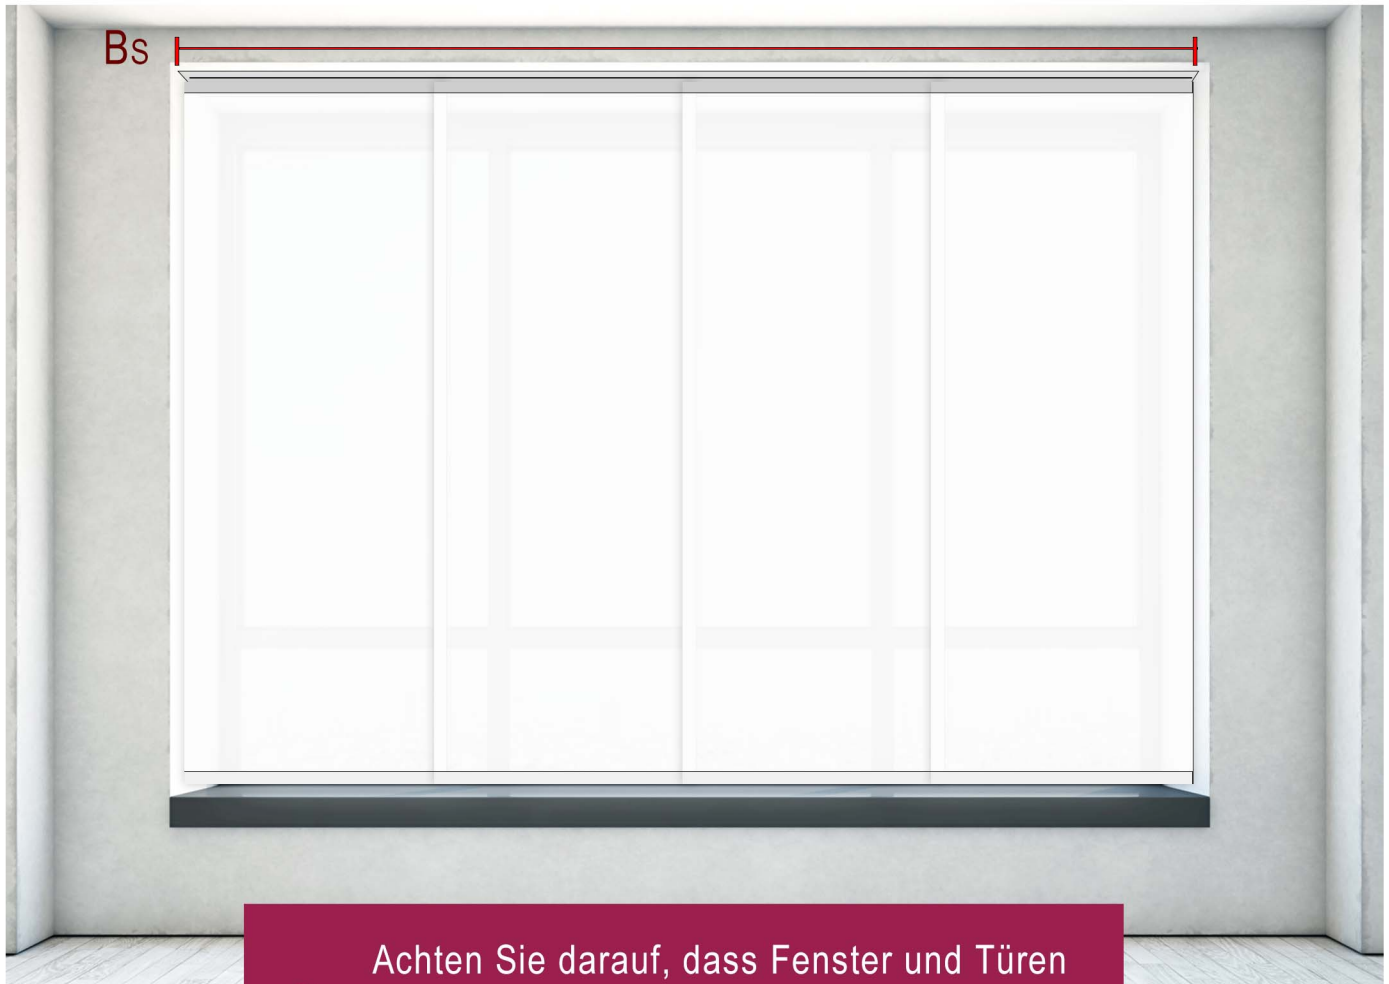

Achten Sie darauf, dass Fenster und Türen durch die Schiene noch bedienbar sind und in ihrer Funktion nicht eingeschränkt werden.


Für Schiene messen: Messen Sie die Breite der Laibung bzw Nische.

(Bs)

Lassen Sie einen kleinen Puffer, damit die Schiene später problemlos montiert werden kann.

Messen der einzelnen Vorhänge (Paneele)

Deckenmontage

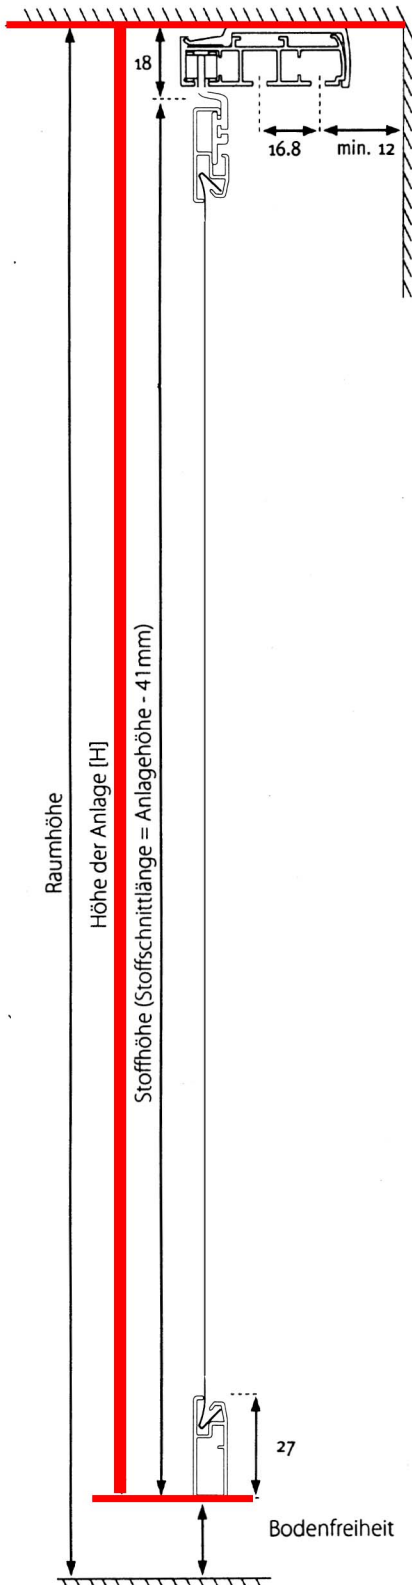

Benötigte Paneele abmessen:

Höhe:

Anlagenhöhe = Raumhöhe - **Bodenfreiheit**



Warum Bodenfreiheit einberechnen?
Zu nahe am Boden könnte der Stoff
schnell dreckig werden.

Zudem können Sie so
besser staubsaugen.

Breite:

Breite der Schiene

geteilt durch Anzahl der Paneele

+ 3 bis 5 cm Überlappung

Beispiel:

- Breite der Schiene: 200 cm

- gewünschte Anzahl Paneele: 4

= $200 \text{ cm} / 4 + 5 \text{ cm}$

= 55 cm pro Paneel (Vorhang)