


Montage an Decke (Falz)

Bedienarten: VS1, VS2, F1 Schnur, F4 Kette, F Touch



Glasfalz schräg:

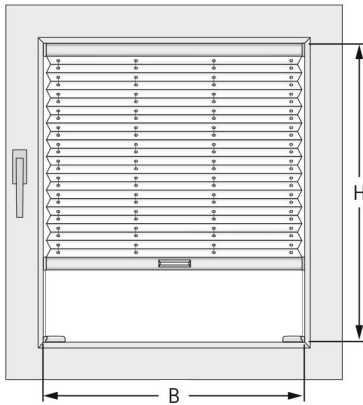

Glasfalz gerade:




Messen Sie wegen eventueller Masstoleranzen des Fensters das Mass B (Breite) an mehreren Punkten.

Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H


Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Montage im Glasfalz mit Montageplatte (nur VS 2)


Die Montageplatte ermöglicht eine Glasfalzmontage auch bei geringer Falztiefe.

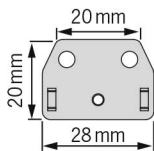

Glasfalz schräg:

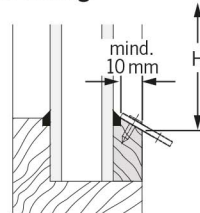

Glasfalz gerade:

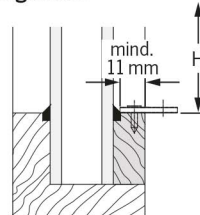

Beachten Sie die Zugaben / Abzüge in der Bestellhöhe je nach Glasfalz bei Einsatz der Montageplatte!

Bestellhöhe = H zzgl. 5 mm



Bestellhöhe = H abzgl. 5 mm



Dieser Zusatzartikel ist nicht standardmässig dabei und muss zusätzlich bestellt werden. Zu finden unter: [> Zubehör & Ersatz](#)

Montage mit Glasleistenwinkel (auf Glasleiste)

Bedienarten: Nur VS2 Flexibel

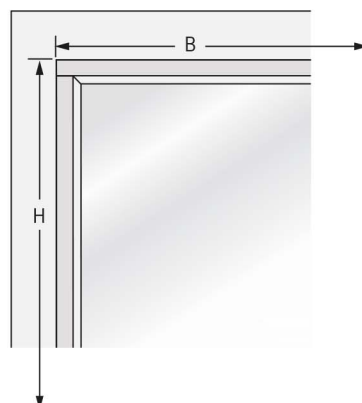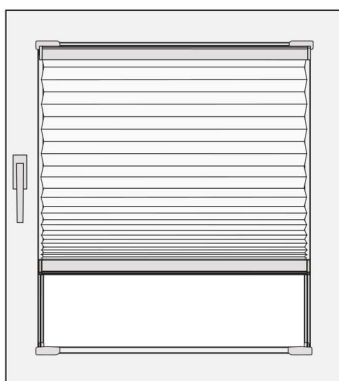


Messen Sie die Eckpunkte der Glasleiste aus.

Bestellbreite = B zzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H abzgl. 8 mm

Wichtige Hinweise


Bedienarten: Alle

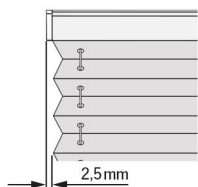


Achtung!

Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

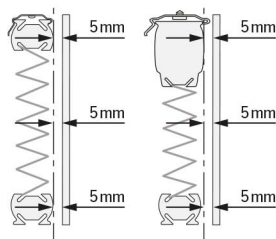

**Abstand Plissee – Scheibe:
mindestens 5 mm!**

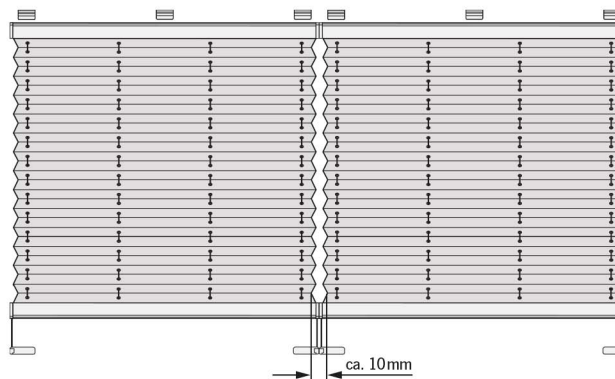

Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.



**Bei F 1 und F 4 Anlagen
Montagehöhe angeben!**

Sehen Sie hierzu die Hinweise zur
Kindersicherheit